




Содержание:	стр:
Пожарная тревога / предупреждение	2
Отключение адресов после сбоя сброса	2
Сигнализация неисправности / сигнализация тех. обслуживания	3
Отключение / включение	4
Тестирование	5
Алгоритм эксплуатации	6
Данные об эксплуатируемой системе	7



Перед использованием системы пожарной сигнализации внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните инструкцию рядом с панелью пожарной сигнализации.

Использование ключа:

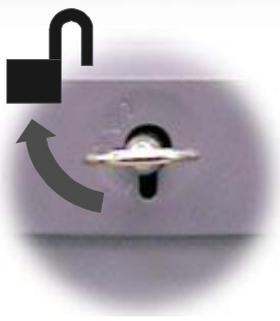

Использование: Вставьте ключ - поверните направо.

Нормальный режим: Поверните ключ налево - выньте ключ



ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА/ предупреждение



Только для пожарных!




Ключ в рабочем положении!

- 1** Выключите звуковой сигнал панели, нажав на кнопку "Отключить динамик"
- 2** Выключите устройства оповещения, нажав на кнопку "Вкл./Выкл. сигналы"
- 3** Просмотрите объекты, сигнализирующие о пожаре
- 4** Нажмите на кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока слышен сигнал, после чего система возвратится в нормальное состояние.

Отключить динамик




Вкл./Выкл. Сигналы

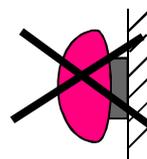

ИЛИ



Сбросить

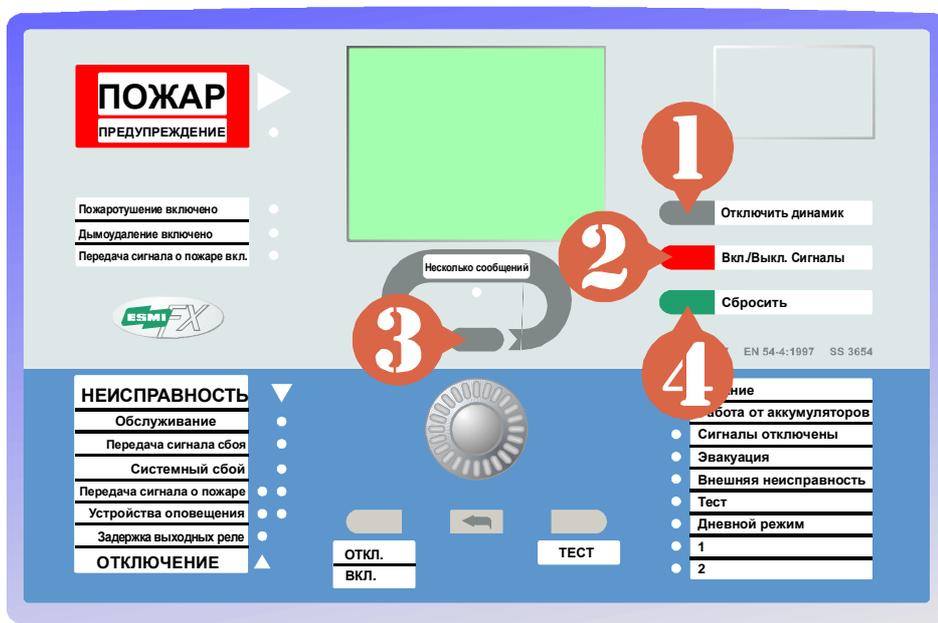

Отключение адресов, не возвратившихся после сброса в нормальное состояние:

Нажмите кнопку "ОТКЛ." когда на дисплее показывается соответствующий адрес.



ОТКЛ.
ВКЛ.





ТЕСТ

СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ / сигнал о необходимости технического обслуживания


Ключ в рабочем положении!

- 1** Выключите звуковой сигнал панели, нажав на кнопку "Отключить динамик"
- 2** Выключите устройства оповещения, нажав на кнопку "Вкл./Выкл. сигналы"
- 3** Просмотрите объекты, сигнализирующие о неисправности
- 4** Нажмите на кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока слышен сигнал, после чего система возвратится в нормальное состояние.

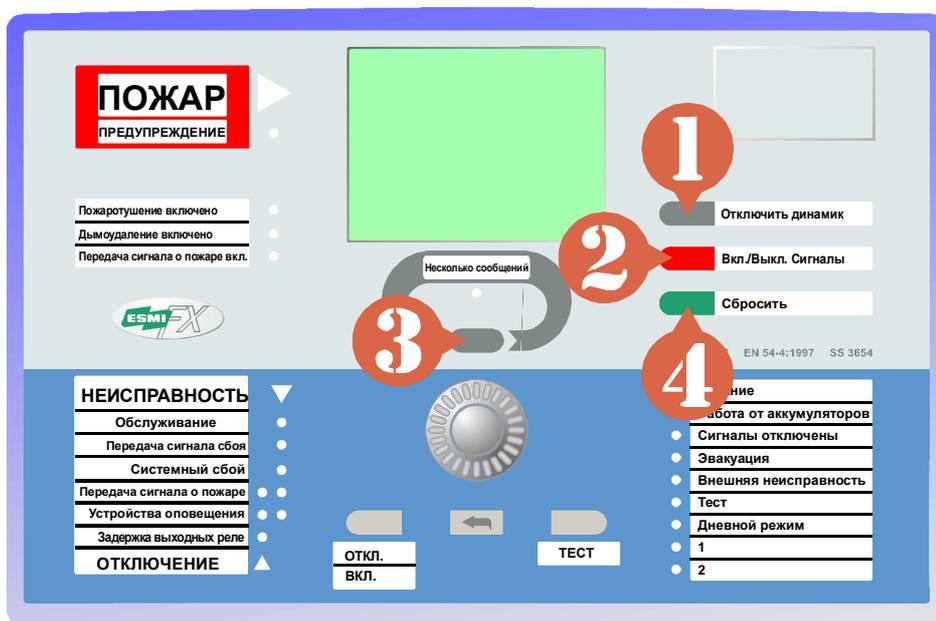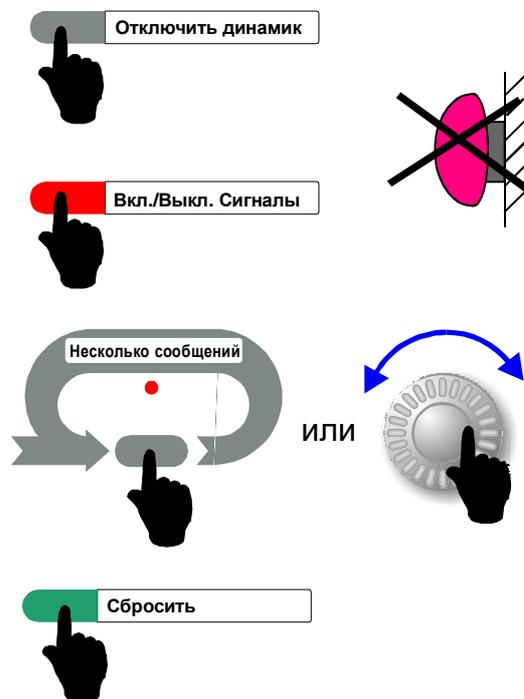

Отключение адреса или контроля за неисправностями:

Нажмите кнопку "ОТКЛ." когда на дисплее показывается соответствующий сигнал о неисправности или необходимости технического обслуживания.
Внимание! Отключение возможно не во всех ситуациях. См. схему на стр. 6.



В случае появления неисправности свяжитесь с тех. службой поставщика оборудования!

ОТКЛЮЧЕНИЕ / включение



Помните, что отключение может препятствовать формированию сигнала тревоги!

 Ключ в рабочем положении!

1 Поиск


Войдите в меню, нажав на навигатор. Выберите нужный объект перемещаясь по меню с помощью навигатора. Обратное перемещение в меню производится нажатием кнопки 

(См. схему на стр. 6)

2 Отключение/включение

Отключите / включите нужный объект. (См. Схему на стр. 6)

При отключении какого-либо объекта загорается индикатор "ОТКЛЮЧЕНИЕ".

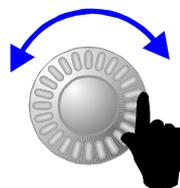

НЕИСПРАВНОСТЬ	
Обслуживание	●
Передача сигнала сбоя	●
Системный сбой	●
Передача сигнала о пожаре	●
Устройства оповещения	●
Задержка выходных реле	●
ОТКЛЮЧЕНИЕ	

Версии программы
Тест передачи тревоги
Проверка системы
Устан. время и дату
Уровень доступа: X
Распечатка
Счетчик пожарных тревог
Регистрация событий

Просмотр отключений и включение объектов из списка отключений

Регистрация отключений
Регистрация предупреждений
Регистрция неисправностей

1




2



Поиск

3



Включите выбранный объект

Контроль за неисправностями
Управление
Шлейфы / Адреса
Пожарные Зоны / Адреса

ТЕСТЫ

🔑 Ключ в рабочем положении!

1 Поиск
Войдите в меню, нажав на навигатор.
Выберите нужный объект перемещаясь по меню с помощью навигатора. Обратное перемещение в меню производится нажатием кнопки  (См. схему на стр. 6)

2 Запуск тестирования
следуйте рекомендациям на дисплее

3 Завершение тестирования


Ежемесячное тестирование

Тестирование связи с региональным центром сигнализации

/Проверка системы FX

Сообщите в региональный центр сигнализации о проводимом тестировании. После окончания тестирования проверьте была ли принята информация региональным центром сигнализации.

Тестирование дисплея

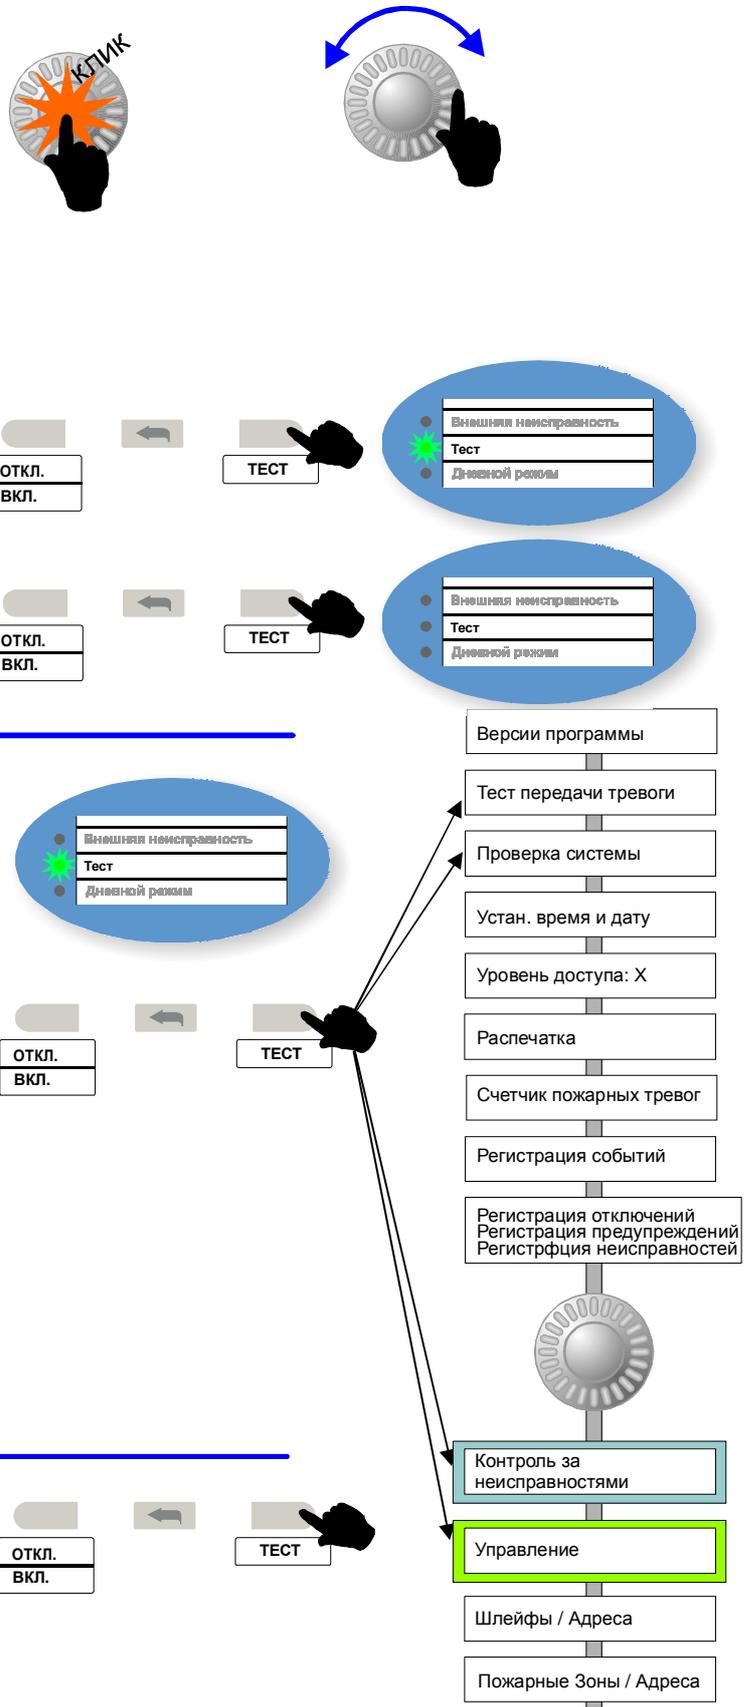

Алгоритм эксплуатации

Значки **О** (отключение), **В** (включение) и **Т** (тест) означают, что в данном контексте можно использовать соответствующую функцию.

- О** ОТКЛЮЧЕНИЕ
- В** ВКЛЮЧЕНИЕ/ КОНТРОЛЬ/ ЗАВЕРШЕНИЕ
- Т** ТЕСТ

↓
Списки отключений, неисправностей и предупреждений показываются только в случае, если в них есть.



Не забудьте ключ!

Активация алгоритма эксплуатации производится поворотом ключа и нажатием на джойстик. Поворачивая колесо джойстика можно перемещаться по схеме вверх и вниз.

Переход на следующий уровень - нажатие на джойстик.

Переход назад - нажатие на кнопку со стрелкой



Данные об эксплуатируемой системе FX/RU (заполняется ответственным лицом при вводе системы в эксплуатацию)

Объект недвижимости находится в собственности/владении

Наименование объекта

Адрес объекта

Лицо, ответственное за эксплуатацию пожарной панели

Телефон

Лицо, замещающее ответственного за эксплуатацию пожарной панели

Телефон

Техслужба поставщика, телефон



Oy Esmi Ab-NELT Company

www.esmisys.ru